


Крепление напольное K11.32

Для радиаторов высотой 200 мм

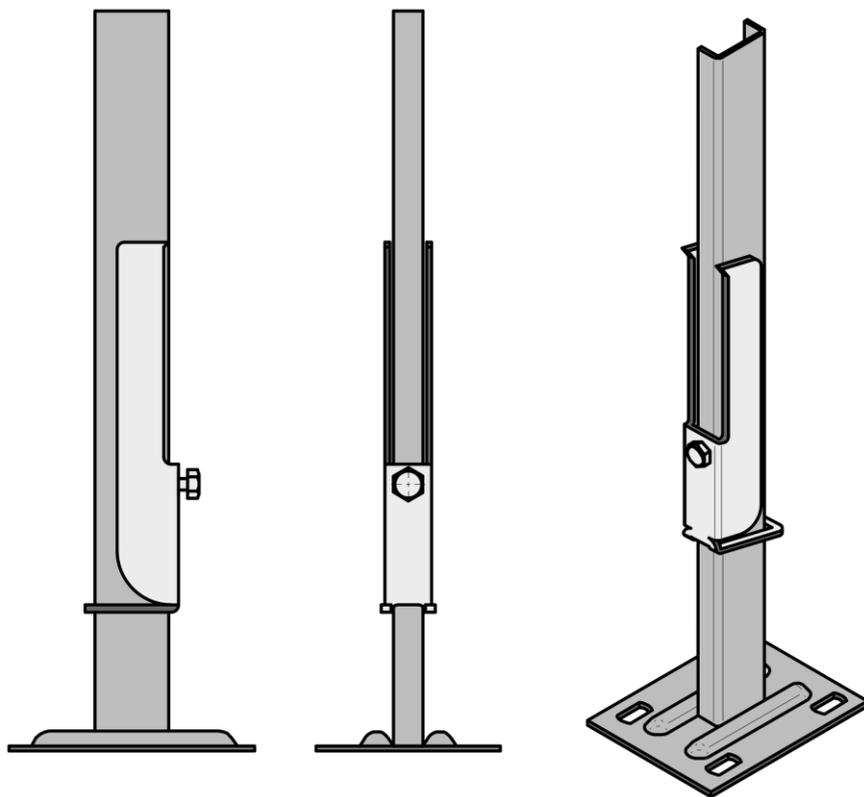


Крепление напольное K11.32 предназначено для напольного монтажа стальных панельных радиаторов Purmo Ventil Compact, Plan Ventil Compact, Plan Ventil Compact D, Ramo Ventil Compact, Ramo Ventil Compact D, 21, 22, 33, 44 типов, высотой 200 мм.

Комплект поставки

1. Стойка 1шт
2. Распорная вилка 1шт
3. Распорный болт 1шт
4. Инструкция 1шт

Монтаж

1. Разрезать упаковку радиатора в местах монтажа креплений.
2. Установить крепление внутри радиатора между ламелей таким образом, чтобы стойка плотно прижималась к греющей панели, а острые углы распорной вилки были направлены от панели и упирались в изгибы конвективного элемента радиатора.

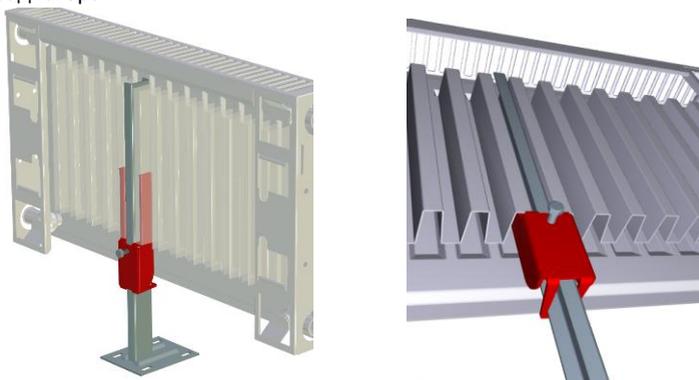

3. Отрегулируйте высоту креплений.
4. Затяните распорный болт, тем самым зафиксировав крепление в радиаторе.
5. Установите радиатор с креплениями на место предполагаемого монтажа.
6. Разметьте отверстия для анкеров.
7. Отодвиньте радиатор.
8. Просверлите отверстия и установите анкера.
9. Смонтируйте радиатор притянув стойки к анкерам шурупами.

Количество креплений

При длине радиатора от 600 мм до 1600 мм необходимо две стойки.

При длине радиатора свыше 1800 мм необходимо три стойки.

Высота отопительного прибора

Минимально возможная высота от пола до нижней кромки радиатора – 25мм

Максимально возможная высота от пола до нижней кромки радиатора – 250мм